Manual de Utilização

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS-305D

www.telecelula.com.br

TELECELULA

Características:

Dois Displays de 3 dígitos, indicação de tensão e corrente independente.
Tensão de saída ajustável: 0 a 30V.
Corrente de saída: 0.6 à 5A.
Precisão: ± 1,5% + 2 dígitos.
Potenciômetros de ajuste de corrente grosso e fino.
Potenciômetro de Tensão para ajuste grosso e fino.
Efeito de fonte: £ 0,01% + 1mV .
Regulagem de linha: £ 0,4% + 1mA.
Efeito de carga: £ 0,04% + 15mV.
Ripple e ruído: < 1mV RMS.
Proteção contra sobrecarga e curto circuito.
Proteção de entrada: Fusível 2.15A.
Temperatura de operação: 0 a 45ºC.
Umidade de operação: De 20 a 80% RH.
Alimentação: 110 VAC ou 220VAC +/- 10%, 60Hz POR CHAVE seletora no painel traseiro.

Telecelula Assessoria e Treinamento em Telecomunicações Ltda
Av: Getúlio Vargas, 101 – Loja 102 - Funcionários. - Belo Horizonte – Minas Gerais - CEP: 30112-020
Fone: (31) 2112-3200/ (31) 2112-3221 - E-mail: telecelula@telecelula.com.br - Site: www.telecelula.com.br

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIGITAL DHF-1502DD

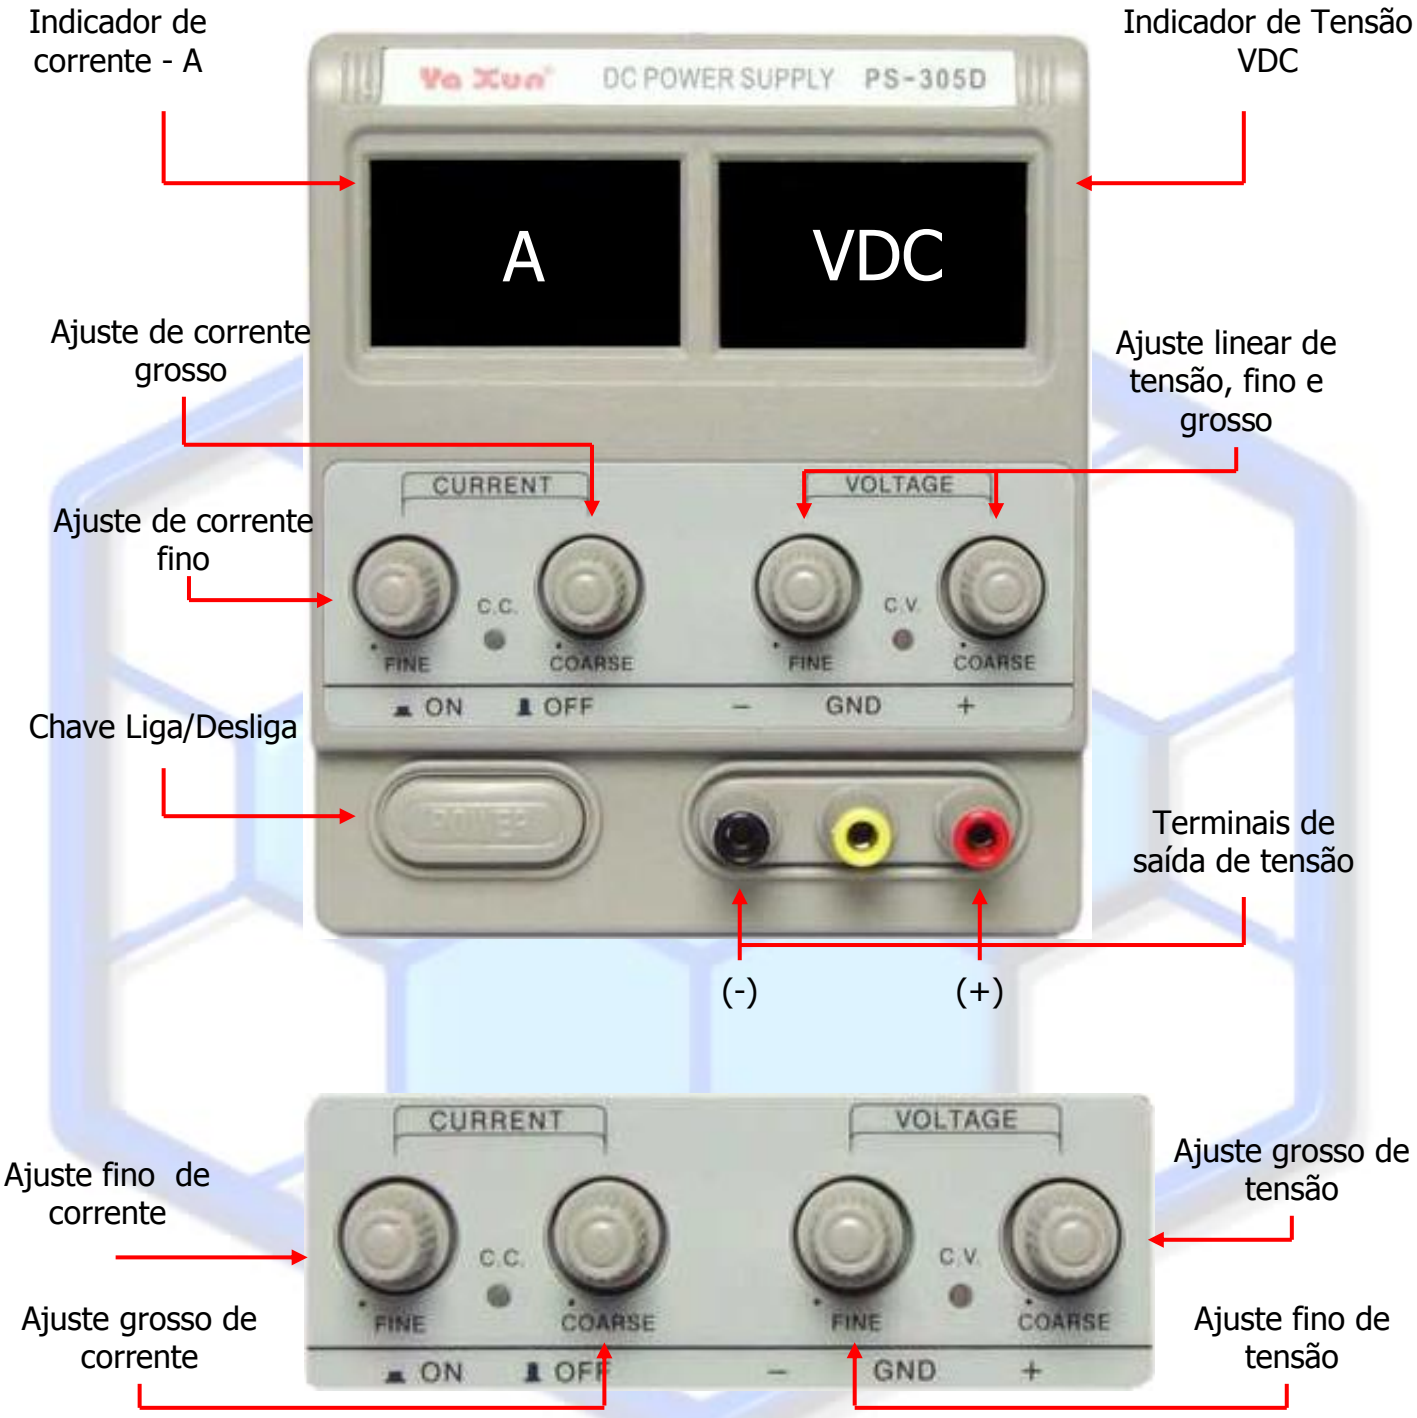

1- Knob de ajuste de corrente fino (gradativo), este ajuste a corrente de saída em até 5.0A Máx.
2- Knob de ajuste de corrente grosso (grande escala), com saída de até 5.0A.
3- Ajuste de tensão knob 3 fino, ajusta a tensão gradativamente.
4- Ajuste de tensão knob 4 grosso, ajuste de tensão em grande escala.

http://www.telecelula.com.br - http://www.abcdocelular.com.br
Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução total ou parcial desse documento.

Modo de Usar:

1- Ajuste a tensão compatível com a rede elétrica no painel traseiro, produto ajustado para 220V.

2-Pressione a tecla Power no painel frontal, os mostradores vão acender exibindo a tensão e a corrente.

3-Observar o led CV em vermelho acesso indica estado normal de operação.

4-Ajustar os KNOB's 1 e 2 (corrente) para a corrente desejada (0 - 5A). Atenção a corrente selecionada não aparece no mostrador de corrente ele indica o consumo de corrente .

5-Ajustar os KNOB's 3 e 4 com a tensão desejada (0 -30VDC).

LED CC se o LED CC acender indica que a corrente passou o limite selecionado. Aumente a corrente e religue a carga.

http://www.telecelula.com.br - http://www.abcdocelular.com.br
Todos os direitos reservados – Proibida a reprodução total ou parcial desse documento.