

Manual de utilização:

AIDA – Vacuum Separator Machine

Apresentação do produto:



Características:


- ❖ Temperatura Máxima: 100°
- ❖ Display digital para controle de temperatura.
- ❖ Proteção contra sobrecarga e curto circuito.
- ❖ Sistema de vácuo para fixar o display na hora da remoção.
- ❖ Alimentação: 110V.

Itens incluídos:

- 1 – Máquina a vácuo para remover LCD.
- 1 – Cabo de força.
- 1 – Fio de Aço para remoção o vidro colado ao LCD.

Tutorial de utilização:

Imagem[1]:

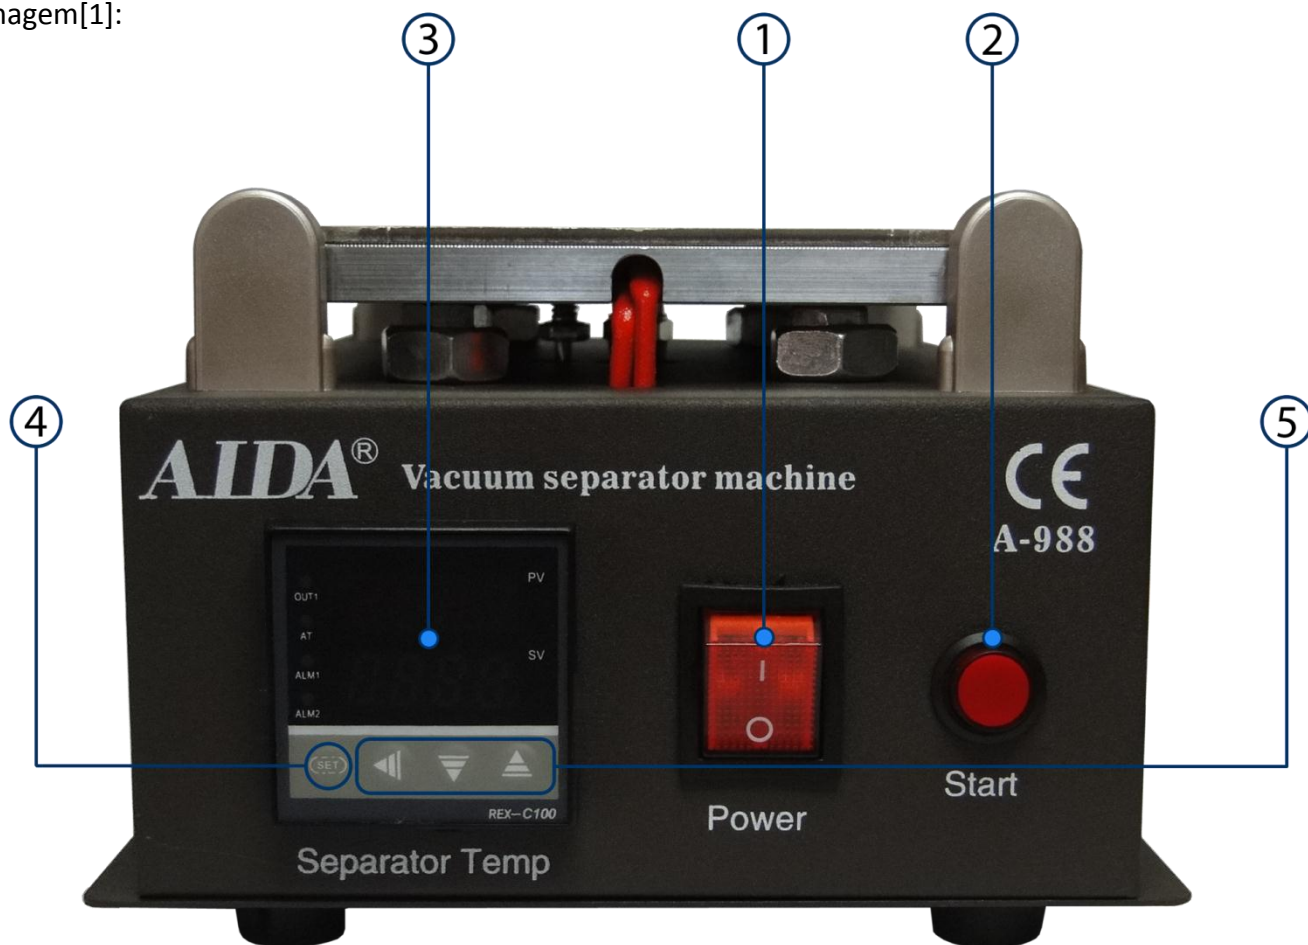

Descrição:

- 1 – Botão Power para iniciar o processo de aquecimento da chapa de aço.
- 2 – Botão Start inicia o processo de fixação a vácuo (funciona para fixar o aparelho na máquina para facilitar a remoção do visor), (Só funciona utilizando a película de silicone[Imagem 3]).
- 3 – Display indicador de temperatura.
- 4 – Botão Set, utilizado para configurar a temperatura que deseja utilizar a máquina.
- 5 – Seletor de casa decimal da temperatura e botão mais e menos para escolha de temperatura, as setas para cima e para baixo aumentam e abaixam a temperatura.

Imagem[2]:




Descrição:

- 1 – Temperatura a ser atingida.
- 2 – Temperatura atual da máquina, alternante.
- 3- Tabela de temperatura para os fabricantes.

- iPhone Séries:
 - Temperatura Máxima Recomendada 95º
 - Temperatura Ajustada Recomendada 90º
 - Tempo Máximo de Exposição à Temperatura Máxima 5 Minutos
- Galaxy Séries:
 - Temperatura Máxima Recomendada 85º
 - Temperatura Ajustada Recomendada 80º
 - Tempo Máximo de Exposição à Temperatura Máxima 5 Minutos
- Optimus Séries:
 - Temperatura Máxima Recomendada 80º
 - Temperatura Ajustada Recomendada 75º
 - Tempo Máximo de Exposição à Temperatura Máxima 5 Minutos
- Razr Séries:
 - Temperatura Máxima Recomendada 85º
 - Temperatura Ajustada Recomendada 80º
 - Tempo Máximo de Exposição à Temperatura Máxima 5 Minutos

Imagem[3]:

Manta de silicone para proteger a tela e ajudar a fixação a vácuo.

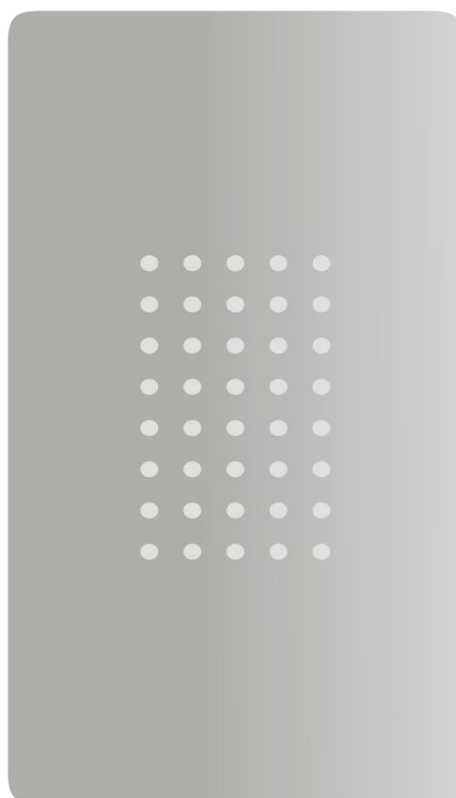

Modo de utilizar [4]:

