

WWW.TELECELULA.COM.BR


MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Telecelula Battery Checker I



Sumário

1	Termo de Garantia	3
1.1	A Garantia não cobre.....	4
1.2	Condições que Anulam a Garantia	4
1.3	Instruções de uso	5
2	Característica do Equipamento	8
2.1	Característica técnica	9
2.2	Característica física	9
3	VídeoCelula	10

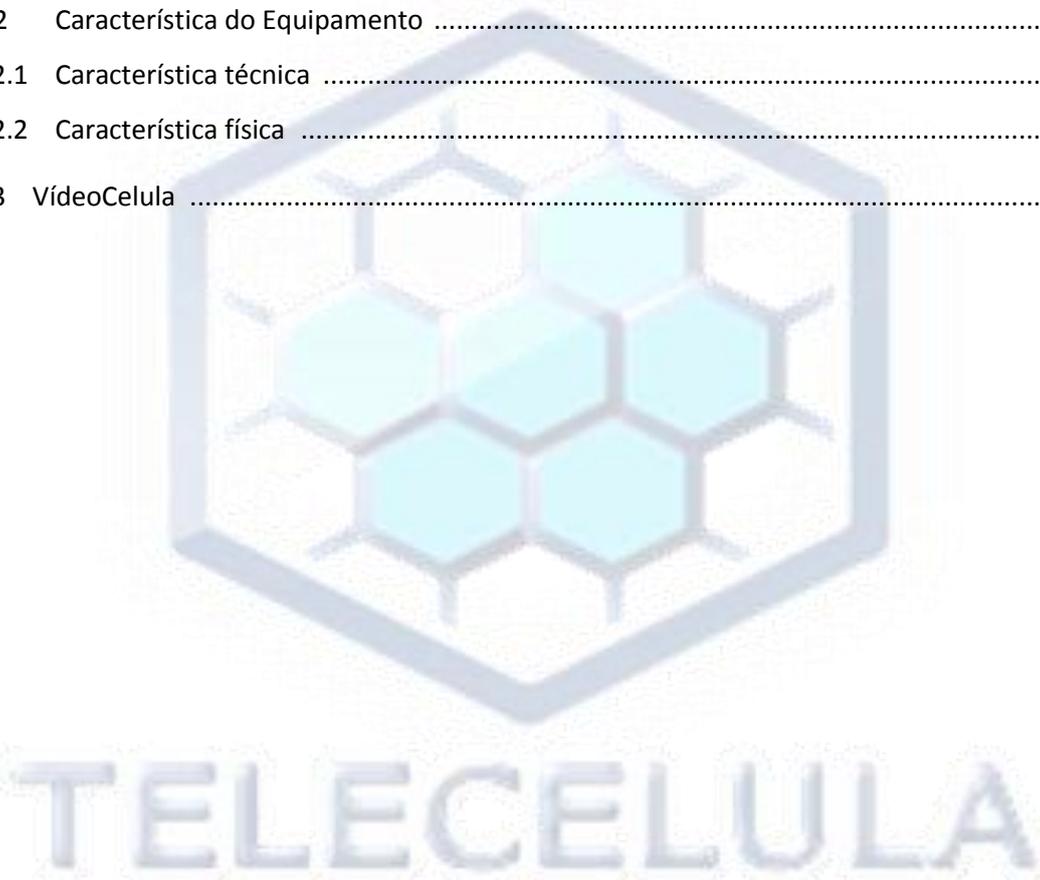

1 Termo de Garantia

A Telecelula faz questão de oferecer aos seus clientes satisfação total nas compras realizadas, por isso, disponibiliza para todos os seus clientes garantia total contra defeitos de fabricação dos produtos comercializados.

Os produtos são garantidos pelo período de 3 meses conforme indicado na descrição de cada produto em nosso site e na NOTA FISCAL do produto.

A garantia dos acessórios (cabos de dados, conectores, fontes e carregadores) é de 30 dias contado a partir da emissão da Nota Fiscal, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações e padrões técnicos compatíveis com as informações contidas no manual de instrução do produto e na descrição do mesmo encontrado em nosso site.

O atendimento em Garantia deverá ser requisitado pelo cliente que levará o aparelho até um posto Autorizado da Telecelula em Belo Horizonte/MG. Os reparos em Garantia serão **efetuados exclusivamente** em Belo Horizonte com abertura de Ordem de Serviço (O.S).

Durante o período estipulado, a Garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação. Não serão cobertos em garantia defeitos causados por mau uso ou a utilização em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

Para acionamento da Garantia, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal, sem emendas, adulteração ou rasuras e deste CERTIFICADO DE GARANTIA bem como análise técnica dos selos de Garantia contra violação do produto.

Para obter informações da Rede Autorizada Telecelula ligue para: (31) 2112-3200
Belo Horizonte e demais localidades – E-mail: telecelula@telecelula.com.br

Atendimento Telecelula: Segunda à Sexta das 09:00 às 12:00/ 13:00 às 18:00 horas, exceto aos sábados, domingos, feriados e recessos conforme calendário Telecelula. Horários de Brasília.

1.1 A Garantia não cobre

Transporte e remoção de aparelho para conserto.

Transporte e remoção de aparelho que estejam fora do perímetro urbano onde está localizada Rede Telecelula, deverá ser feito com frete pago pelo cliente, caso mercadoria venha com frete a pagar, a mesma será devolvida. Ao transportar use a embalagem original para a maior segurança.

Despesas de locomoção do técnico até o local onde está o aparelho.

Desempenho insatisfatório do aparelho devido à utilização de baterias, ou rede elétrica inadequada, ou sujeita a flutuações excessivas.

Defeitos ou danos ao produto, originados de casos fortuitos ou força maior (queda, agentes químicos, maus tratos, etc...), assim como problemas causados por agentes da natureza (raio, excesso de umidade e calor).

1.2 Condições que Anulam a Garantia

Defeito causado por mau uso ou a utilização em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

Violação dos lacres do aparelho; sinais de que o aparelho tenha sido aberto, ajustado, consertado, sinais de queda, batidas / pancadas, contato líquido, modificações do circuito por pessoa não autorizada, ou adulteração do número de série e/ ou Nota Fiscal.

1.3 Instruções de uso


ATENÇÃO: NÃO CONECTE NENHUM EQUIPAMENTO ANTES DE SEGUIR OS PROCEDIMENTOS ABAIXO:

- 1 Battery Checker trabalha com uma fonte chaveada atendendo as redes de **127 / 220 V** automaticamente sem necessidade de mudar chaveamento.
- 2 Ligar o instrumento através da chave **ON/ OFF** na parte superior o equipamento devera acender um led correspondente.



- 3 Conectar a ponta de prova **AMARELA (+)** à ponta de prova **PRETA (-)** por **3 SEGUNDOS**.

- 4 Conectar as pontas de prova nos terminais da bateria: **AMARELA = POSITIVO (+) PRETO= NEGATIVO (-)**.

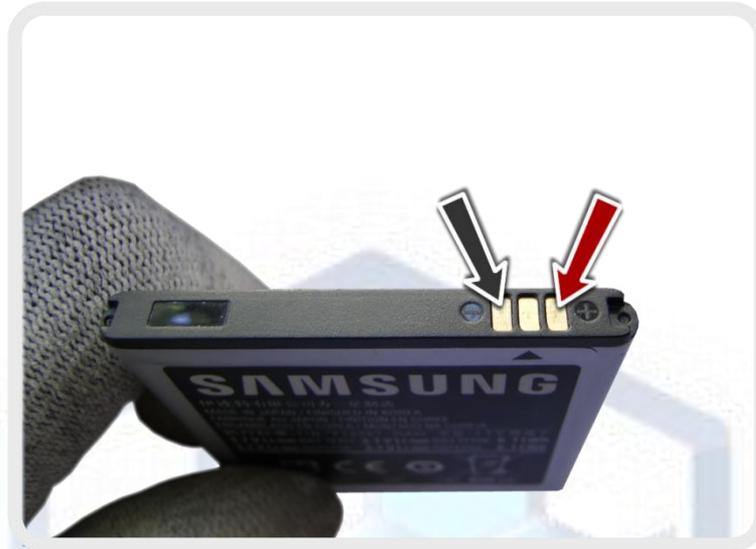


- 5 Espere até que a leitura dos Leds se estabilize (2 a 30 segundos).



- 6 Algumas Baterias de íons de lítio poderão apresentar leitura pulsante.

7 Evite manter a bateria conectada por mais de **60 SEGUNDOS**.

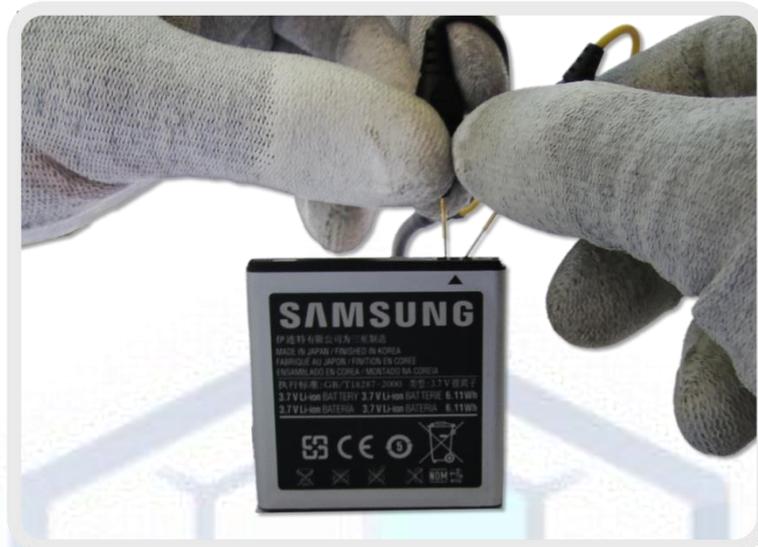

Este equipamento pode ser utilizado para ativar baterias, mas **NÃO** deve ser utilizado para recarregar.

- 8** Baterias danificadas poderão dar leituras inconclusivas.
- 9** A indicação fornecida por este instrumento é independente da carga da bateria.
- 10** O sinal acústico BUZZER poderá indicar bateria em **CURTO CIRCUITO** ou **POLARIDADE INVERTIDA**.

2 Característica do Equipamento

Equipamento ideal para teste Ôhmico rápido em baterias (sem necessidade de estar carregada) testa a bateria em segundos, ideal para baterias de telefones celulares, smartphones e alguns modelos de câmeras Digitais.

Compatibilidade de Baterias:

Suporta teste em células de baterias de 3,6 á 3,8 Volt e até 2,1 A, suporta teste em bateria de iPhone e iPod.

Tipos de baterias suportadas:

Níquel Metal Hidreto e Íons de Lítio.

Como Funciona:

O processo de teste é extremamente simples (medida da resistência interna da célula), rápido e seguro, procedimento de teste verifica através de uma barra de Leds a resistência interna da bateria. O teste é independente da carga atual da bateria. Produto fabricado e patenteado pela Telecelula 100% nacional.



2.1 Características Técnicas

Proteção contra polaridade invertida, aviso sonoro.

Proteção contra curto circuito.

Tensão de trabalho AC 110V ou 220V por 50/60Hz automático.

Potência máxima de consumo 50W.

Indicador de barra de leds com 20 posições.

Possibilita o pré-carregamento para venda da bateria ou reativação.

Tempo de teste típico: 10 segundos (podendo demorar até 40 segundos em caso de baterias descarregadas).

Dimensões: 20 x 15 x 8 (larg x alt x prof) em cm

Peso: 0,65 KG (650 Gramas)

2.2 Características Física



3 VídeoCelula

VideoCelula, o canal do Técnico no YouTube!

A Telecelula disponibiliza **gratuitamente** a maior biblioteca de Vídeos Técnicos do Brasil! Atualize seus conhecimentos através do nosso canal VideoCelula no YouTube!

Visite nosso canal com vídeo técnico e veja o vídeo tutorial de utilização Battery Checker I – Telecelula disponível no link abaixo

<https://www.youtube.com/watch?v=OfIPvtLLxgY>

Telecelula - Componente Indispensável na sua assistência Técnica!

Rua José Pedro Drumond 77 - Bairro: Floresta

Cidade: Belo Horizonte - Minas Gerais/Brasil - Cep: 30112-020

Geral: 55 (31) 2112 3200 - Fax: 55 (31) 2112 3221

E-mail: telecelula@telecelula.com.br

TELECELULA